



BEFORE

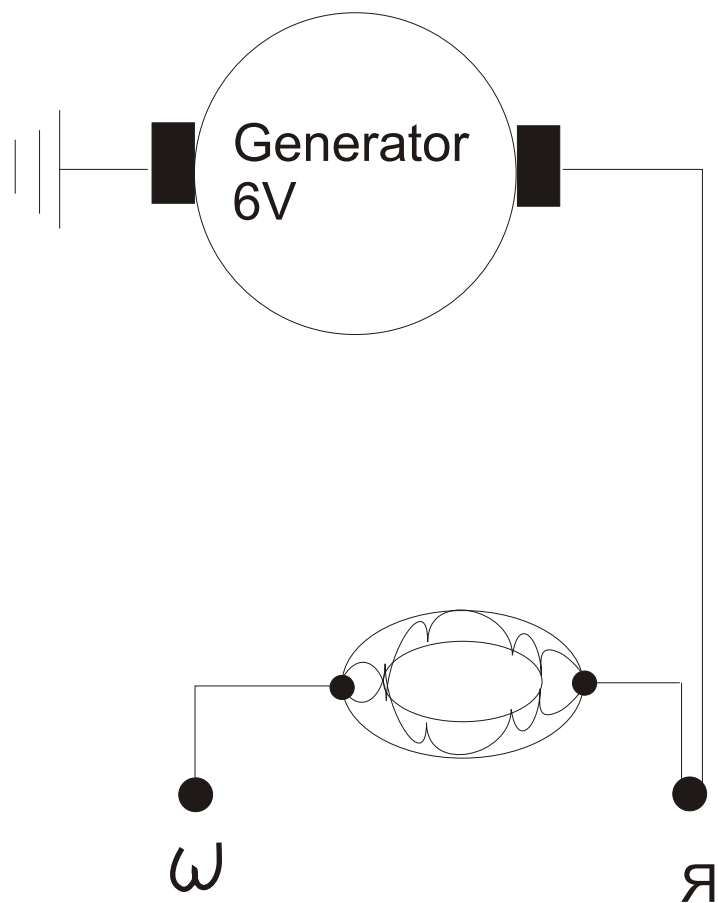

AFTER

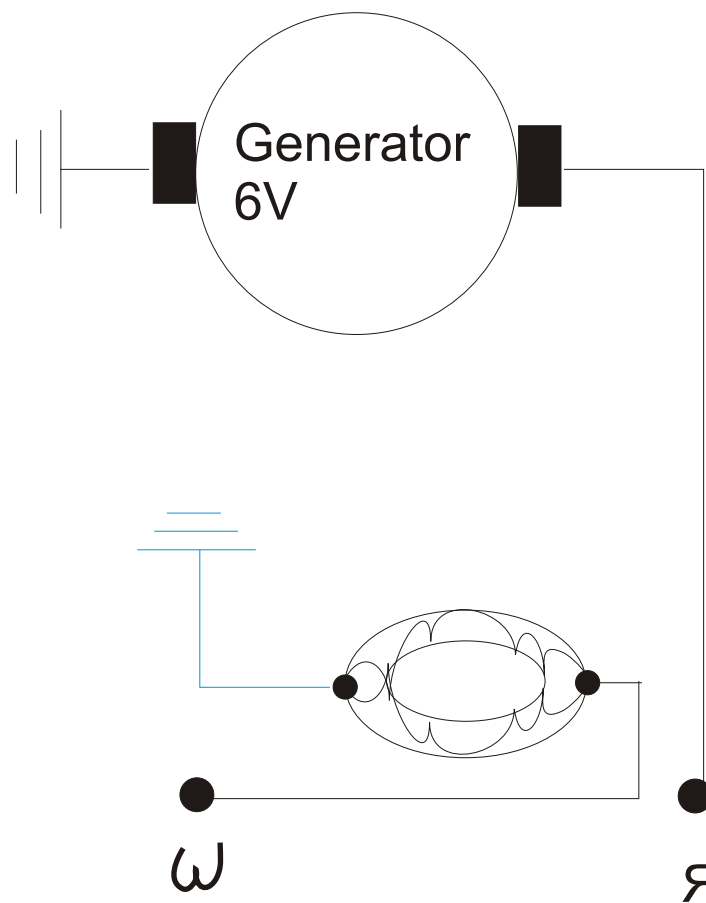

Z "Ja" kabel uzwojenia przełożyć na "sz" a kabel z "sz" do masy na nowy zacisk.

